



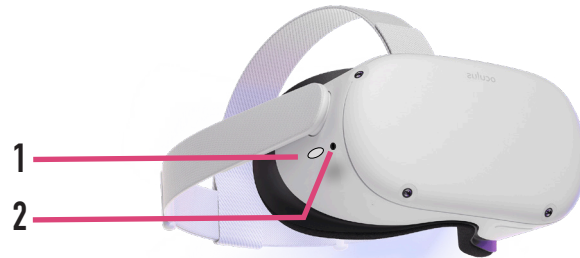

Oculus quest 2 handleiding

Vragen? info@vrnederland.nl of 030-2271772

Headset

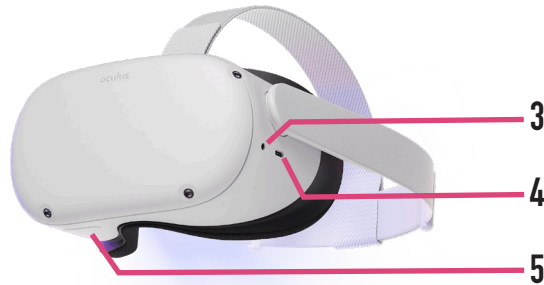

Headset op maat stellen

- Wanneer je de headset op heb kun je deze aan de achterkant strakker of losser draaien.
- Ook kun je de band van de headset kleiner maken met het klitterband aan bovenkant.

1. Aan/uitknop
2. Oplaadpoort
3. Audio ingang
4. Volume knop
5. Batterij niveau lampje

Controllers



De Touch-controllers van Oculus Quest zijn twee controllers die worden getrackt om je handen weer te geven in VR, zodat het lijkt of je virtuele handen je echte handen zijn.

- Trekker, A-knop en X-knop: indrukken om iets te selecteren
- B-knop en Y-knop: indrukken om terug te gaan naar het vorige scherm of menu.
- Oculus-knop: indrukken om terug te gaan naar Oculus Home of ingedrukt houden om de positie van je controller opnieuw in te stellen.
- Greepknop: indrukken om objecten op te pakken of een vuist te maken als je je virtuele handen gebruikt
- Menuknop: de menuknop indrukken in Oculus Home om het menu weer te geven.
- Op een willekeurige knop drukken om de controller uit de slaapstand te halen nadat je de headset hebt ingeschakeld.



L: menu
R: Oculus knop

Greepknop

Trekker

Batterij klepje

Je weergave aanpassen



- Houd met je handen beide zijden van je headset vast en beweeg je Oculus Quest langzaam op en neer totdat het beeld helder is en de headset comfortabel voelt.
- Wanneer je een bril draagt kan je die gewoon ophouden. Plaats voor gemak je brilstuk in je Oculus Quest-headset voordat je hem helemaal opzet
- Als het beeld in je headset niet duidelijk is, kun je de afstand van de lenzen vergroten of verkleinen. Doe dit door voorzichtig de zijkanten van de lens naar elkaar of van elkaar af te duwen. Raak hierbij nooit de lens aan!

Guardian instellen



Met Guardian kun je grenzen in VR instellen die worden weergegeven als je te dicht bij derand van je speelgebied komt.

Guardian opnieuw instellen in VR

1. Selecteer Instellingen in de onderste werkbalk.
2. Selecteer Guardian in het linkermenu.
3. Klik op Guardian instellen.
4. Volg de instructies op het scherm om Guardian opnieuw in te stellen.

Hoe verbind ik de Quest met de WIFI?



Je Oculus Quest moet zijn verbonden met een Wi-Fi-netwerk om de meeste functies en inhoud te kunnen gebruiken en openen

1. Schakel je Oculus Quest in en zet je headset op.
2. Selecteer Instellingen in het onderste werkbalkmenu.
3. Selecteer Wi-Fi.
4. Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee je verbinding wilt maken.
5. Voer het wachtwoord in van het Wi-Fi-netwerk waarmee je wilt verbinden zodra hier om wordt gevraagd.
6. Selecteer verbinden om verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk

Hoe verbind ik de quest met een chromecast?

1. Ga naar het Oculus Quest-startscherm op je headset.
2. Selecteer delen.
3. Selecteer Casten.
4. Selecteer het apparaat waarnaar u wilt casten.
5. Selecteer volgende





Veiligheid



Wees voorzichtig met de echte wereld

Wanneer je je Quest gebruikt, stel je een Guardian-grens in die de randen van je speelgebied markeert. Deze grens zorgt ervoor dat je nergens tegenaan loopt en een veilige plek hebt om in te spelen.

Houd lenzen uit de buurt van direct zonlicht

Zonlicht kan permanente schade aan de lenzen veroorzaken, houd de headset daarom uit de buurt van ramen en gebruik hem niet buiten.

Vragen of onduidelijkheden?



als er nog steeds vragen of onduidelijkheden zijn kunt uw ons mailen of bellen naar de onderstaande gegevens.

E-mail: Info@vrnederland.nl

Tel: 030 227 1772